



Mare Mare Mare

Materiale :

cm 60 x cm 32 stoffa di base chiara + cm 22 x 22 per la base

cm 60 x 47 stoffa per la fodera + cm 22 x 22 per la base

cm 12 x 60 stoffa colorata per il bordo alto

cm 55 x cm 4 per il passanastro

cm 60 x 3,5 stringa o tubolare per tirante 2 volte

cm 60 x cm 3 per il profilo

cm 62 x 34 imbottitura termoadesiva da un lato

cm 65 cordoncino 2mm tubolare

cm 45 cordoncino decorativo

ritagli di stoffe colorate per applicazione

stabilizzatore biadesivo per applique

stabilizzatore a strappo per ricamo

macchina per cucire Bernina **piédino 23**

piédino standard e distanziatori

piédino 10

filo rayon per applique e filo poliestere per cucire

accessori Clover 7700 & 7706



Copiare le parti del disegno con cui creare le applicazioni sul retro dello stabilizzatore

Copiare tutte le parti separate e un po' distanti tra loro



Ritagliare tutte le parti con un po' di margine intorno e stirare ciascun pezzo sul retro del tessuto scelto

Consiglio: verificare nella trasparenza dello stabilizzatore il posizionamento per catturare colore e/o motivi del tessuto



Lasciare raffreddare e ritagliare sul disegno



Con uno spillo fare una incisione superficiale nel centro di ciascun pezzo

Eliminare la carta di protezione

Consiglio: incidere il centro dei pezzetti per evitare che la stoffa si sfilacci



Segnare in centro del tessuto di base
Appoggiare i pezzi e ricostruire l'immagine e
stirare, incollando il disegno alla base

Consiglio: coprire tutto con un foglio di
carta forno per evitare che eventuali errori di
posizionamento possano sporcare il ferro



Scegliere i colori dei fili in base ai pezzetti di
stoffa e per ciascun colore preparare una
spolina

Consiglio: utilizzare lo stesso colore
nell'ago e nella spolina per ciascun cambio
filo



Inserire il piedino 23

E selezionare il punto applicazione





Regolare la larghezza punto in base alla dimensione delle applicazioni

Consiglio: regolare la lunghezza punto allo stesso valore della larghezza



Programmare arresto ago basso



Il piedino 23 lavora con una larghezza punto massima di 5,5 mm in tutte le macchine
Nelle macchine con i 9mm di larghezza



punto, selezionare la placca ago 5,5



Posizionare il margine del tessuto a filo del foro del piedino

Cucire tutto il profilo dell'applicazione

Consiglio : spostare l'ago a destra



Girare l'angolo quando l'ago è a destra





Inserire nell'incavo del piedino il cordoncino decorativo

Posizionare ago al centro

Tenere teso il cordoncino e realizzare il punto applicazione

Consiglio: allargare e allungare leggermente il punto in modo da trattenere il cordoncino



Selezionare lo zig zag

Posizionare ago al centro e realizzare un punto sopra ad un nuovo cordoncino piu sottile

Consiglio: adeguare la misura del punto allo spessore del cordoncino utilizzato



Dal menu dei punti quilt selezionare il cordoncino

Regolare a piacere le dimensioni del punto

Profilare una nuova parte delle applicazioni

Consiglio: mantenere arresto ago basso

Cambiare direzione con ago a destra



Completare a piacere tutte le parti delle applicazioni



Inserire il piedino standard e i distanziatori

Stirare sul retro del pannello decorato con l'applicazione l'imbottitura termoadesiva e preparare allo stesso modo il quadrato della base

Selezionare un punto decorativo a onde e trapuntare entrambi i pezzi la base utilizzando i distanziatori in modo da mantenere costante la distanza tra le righe

Rifilare e squadrare la base e misurare la lunghezza della base

Da questa misura calcolare la circonferenza del cerchio di base

$$r = \frac{C}{2\pi}$$

r = raggio

C = circonferenza

π = pi greco



Inserire nel centro della striscia di stoffa cm 60 x 3

Il cordoncino tubolare

Selezionare la cucitura dritta e spostare l'ago a margine del cordoncino



Inserire il profilo ottenuto tra il tessuto di base e il bordo alto , dritto contro dritto

Posizionare il cordoncino sotto alla scanalatura del piedino e cucire

Consiglio: verificare sulla placca ago la posizione del margine di cucitura



Cucire il pannello decorato in modo da formare un tubolare

Cucire la base al fondo (dritto contro dritto)

Preparare allo stesso modo la fodera lasciando una apertura di cm 8 ca nella cucitura centrale





Inserire la fodera all'interno del sacco dritto contro dritto e cucire il margine alto

Girare il lavoro dall'apertura della fodera e stirare

Cucire la fodera




Preparare i due passanastri della chiusura


Tagliare in due la striscia di cm 55 x 4 in modo da ottenere due pezzi da cm 25 x 4



Piegare i margini di 1 cm

Consiglio: stirarli utilizzando l'apposita placca Clover art 7700

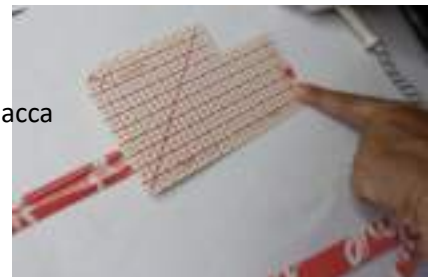

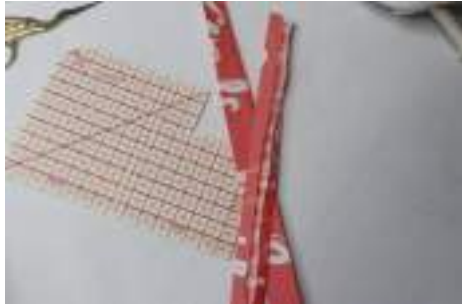

Ripiegare i due lati corti e cucirli



Utilizzando l'accessorio Clover art 7706

Posizionare le strisce passanastro a 2 cm di distanza dal margine del bordo

Consiglio: verificare il centro del sacco e il centro delle strisce per posizionarle correttamente



Inserire il piedino 10 e spostare l'ago in modo che cada esattamente un paio di millimetri sul margine della striscia

Cucire le strisce lasciando un po' di spazio tra una e l'altra e in modo che siano centrate nel davanti e nel retro del pannello



Inserire le stringhe nel passanastri e tirare

