

Pallone gigante

100% cucito + ricamo



Tessuto consigliato
Cotone o denim

Materiale necessario

- 80 cm di stoffa nera (alta 140 cm o 150 cm)
- 80 cm di stoffa rossa tinta unita (alta 140 cm o 150 cm)
- un pallone gonfiabile di Ø 75 cm con la corda (www.ballonbox.ch)
- 5 m di flisellina a strappo e spray adesivo
- Cordino rosso da lavorare con il piedino 43
- Filo per cucire; filo da ricamo a macchina e filo decorativo

Accessori BERNINA

BERNINA 830
BSR (BERNINA Stitch Regulator)
Piedino no 43

Taglio

Il margine di cucitura è compreso nel modello

Stoffa nera

4 volte il lato della palla


2 volte gli ottagoni della base

Stoffa rossa

4 volte il lato della palla

Consiglio:

Tagliate gli ottagoni della base nella misura del telaio ovale; Tagliarli della misura esatta solo dopo averli ricamati

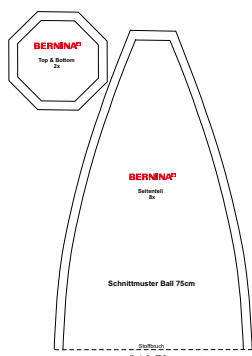

Ricamo

Ottagoni di chiusura

Selezionate il ricamo "Octagon". Selezionate in modalità cucito l'asola no 51, e cambiate i parametri come segue:
Lunghezza asola mm 29, distanza travette 2 mm; larghezza 9mm

Tornare a modalità ricamo e dalla cartella My designs aggiungere l'asola all'ottagono
Con la funzione "ridimensionare in scala" portare la misura dell'asola a 65mm(221%)

Posizionare l'asola al centro dell'ottagono che andrà nella parte alta del pallone

Aggiungere il ricamo 8' (motivo no 4) dalla cartella dei ricami incorporati al centro del secondo ottagono



Ricamare le combinazioni, eseguire l'asola due volte per maggiore stabilità. Tagliare gli ottagoni a 2 cm di distanza dalla cucitura dritta di contorno. Tagliare il centro dell'asola

Prima sezione laterale

Selezionare il punto n0 244 (quadrifoglio) e tornare alla modalità ricamo
Aprire il ricamo quadrifoglio, e selezionare il telaio Mega Hoop. Attivare il piedino 43
Ridimensionare il motivo proporzionalmente del 200%. Selezionare Motivo Infinito e portare le ripetizioni motivo a 8 volte
(Disattivare i punti riferimento) Duplicare la combinazione e spostarla leggermente verso destra
Cancellare la prima riga (8 singoli motivi). Duplicare e specchiare verticalmente il motivo. Selezionare e posizionare le due righe di motivi separatamente. Alla fine centrare la combinazione intera
Con un gesso disegnare le linee centrali verticale e d orizzontale. Intelaiare la stoffa e la flisellina insieme - aiutandosi con la mascherina del telaio. Attaccare il piedino no 43 e inserire il cordino rosso nell'apposita apertura



Attivare il ricalcolo dei colori e disattivare il taglia filo automatico

Ricamare la combinazione ad una velocità adeguata,controllando il percorso del cordino decorativo

ATTENZIONE: fermare la macchina dopo aver ricamato la prima riga e prima di iniziare la seconda, tagliare il cordino tra la fine della prima sequenza e l'inizio della seconda

CONSIGLIO:


Lasciare un po' di filo all'inizio e alla fine dell'esecuzione dei ricami in modo da poterlo poi assicurare nel retro

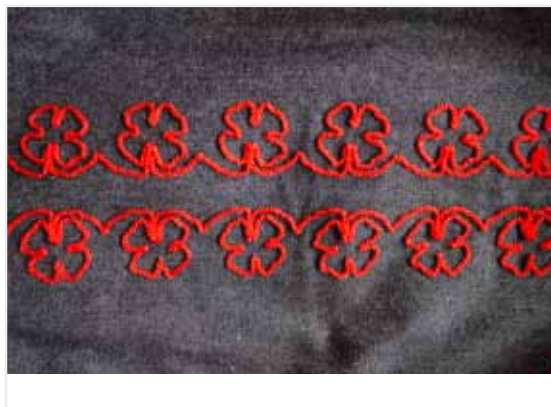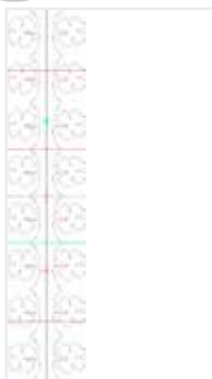

CUCITO:

Seconda sezione laterale con BSR BERNINA Stitch Regulator

Attaccare il BSR e decorare la sezione con motivi a zig-zag e cucitura dritta. A seconda del filo utilizzato, potrebbe essere necessario regolare la tensione. Usare fili di colori diversi o multicolor per aggiungere effetti decorativi particolari

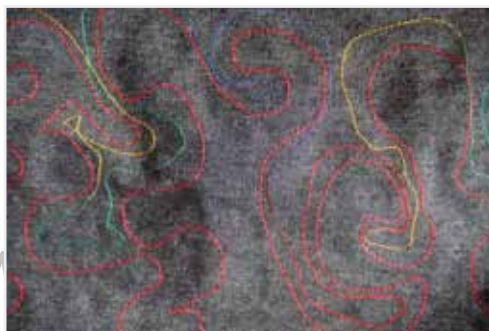

Terza sezione laterale; punti decorativi "crazy"

Usare diversi punti decorativi a scelta e diverse tecniche per decorare la terza sezione, per esempi:

- Realizzare i punti decorativi sopra ad un nastro di raso
- Creare combinazioni originali con i punti
- Creare combinazioni decorative con le lettere etc...



Quarta sezione laterale: ricami con filo inferiore decorativo

Allentare la tensione del filo inferiore di almeno 3 scatti (a sinistra): Avvolgere il filo un po' più grosso alla spolina

Es Decira no 6 della Madeira. Inserire la bobina e tirare il filo fuori dalla placca

Aumentare la tensione superiore a circa 6,25. Posizionare il tessuto con il dritto verso il basso e cucire delle linee. Linee di cucitura dritte sono particolarmente adatte; es punto no 1332, no 656 (modificare la lunghezza a 3), no 812 (modificare la lunghezza a 3)

Lasciare abbastanza filo all'inizio e alla fine delle righe, in modo da poterlo legare sul retro per affrancarlo. (non usare il taglia filo automatico)



Costruzione della palla



Infilare la macchina con filo da cucire. Posizionare le sezioni laterali dritto contro dritto una contro l'altra e cucirle insieme con un margine di cucitura di 1cm (si consiglia di usare il piedino 1D), lasciando 1cm di margine all'inizio e alla fine di ogni sezione: Questo faciliterà la cucitura della parte superiore e inferiore. Stirare i margini verso un lato con il ferro o aiutandosi con le dita.

Inserire gli ottagoni della parte alta e bassa e cucire alle sezioni laterali, lasciando un margine di 1 cm (cucire una sezione alla volta)

Rivoltare con cura attraverso l'asola

Inserire il pallone gonfiabile attraverso l'asola. Gonfiare la palla con aria compressa

Legare il pallone saldamente con la corda

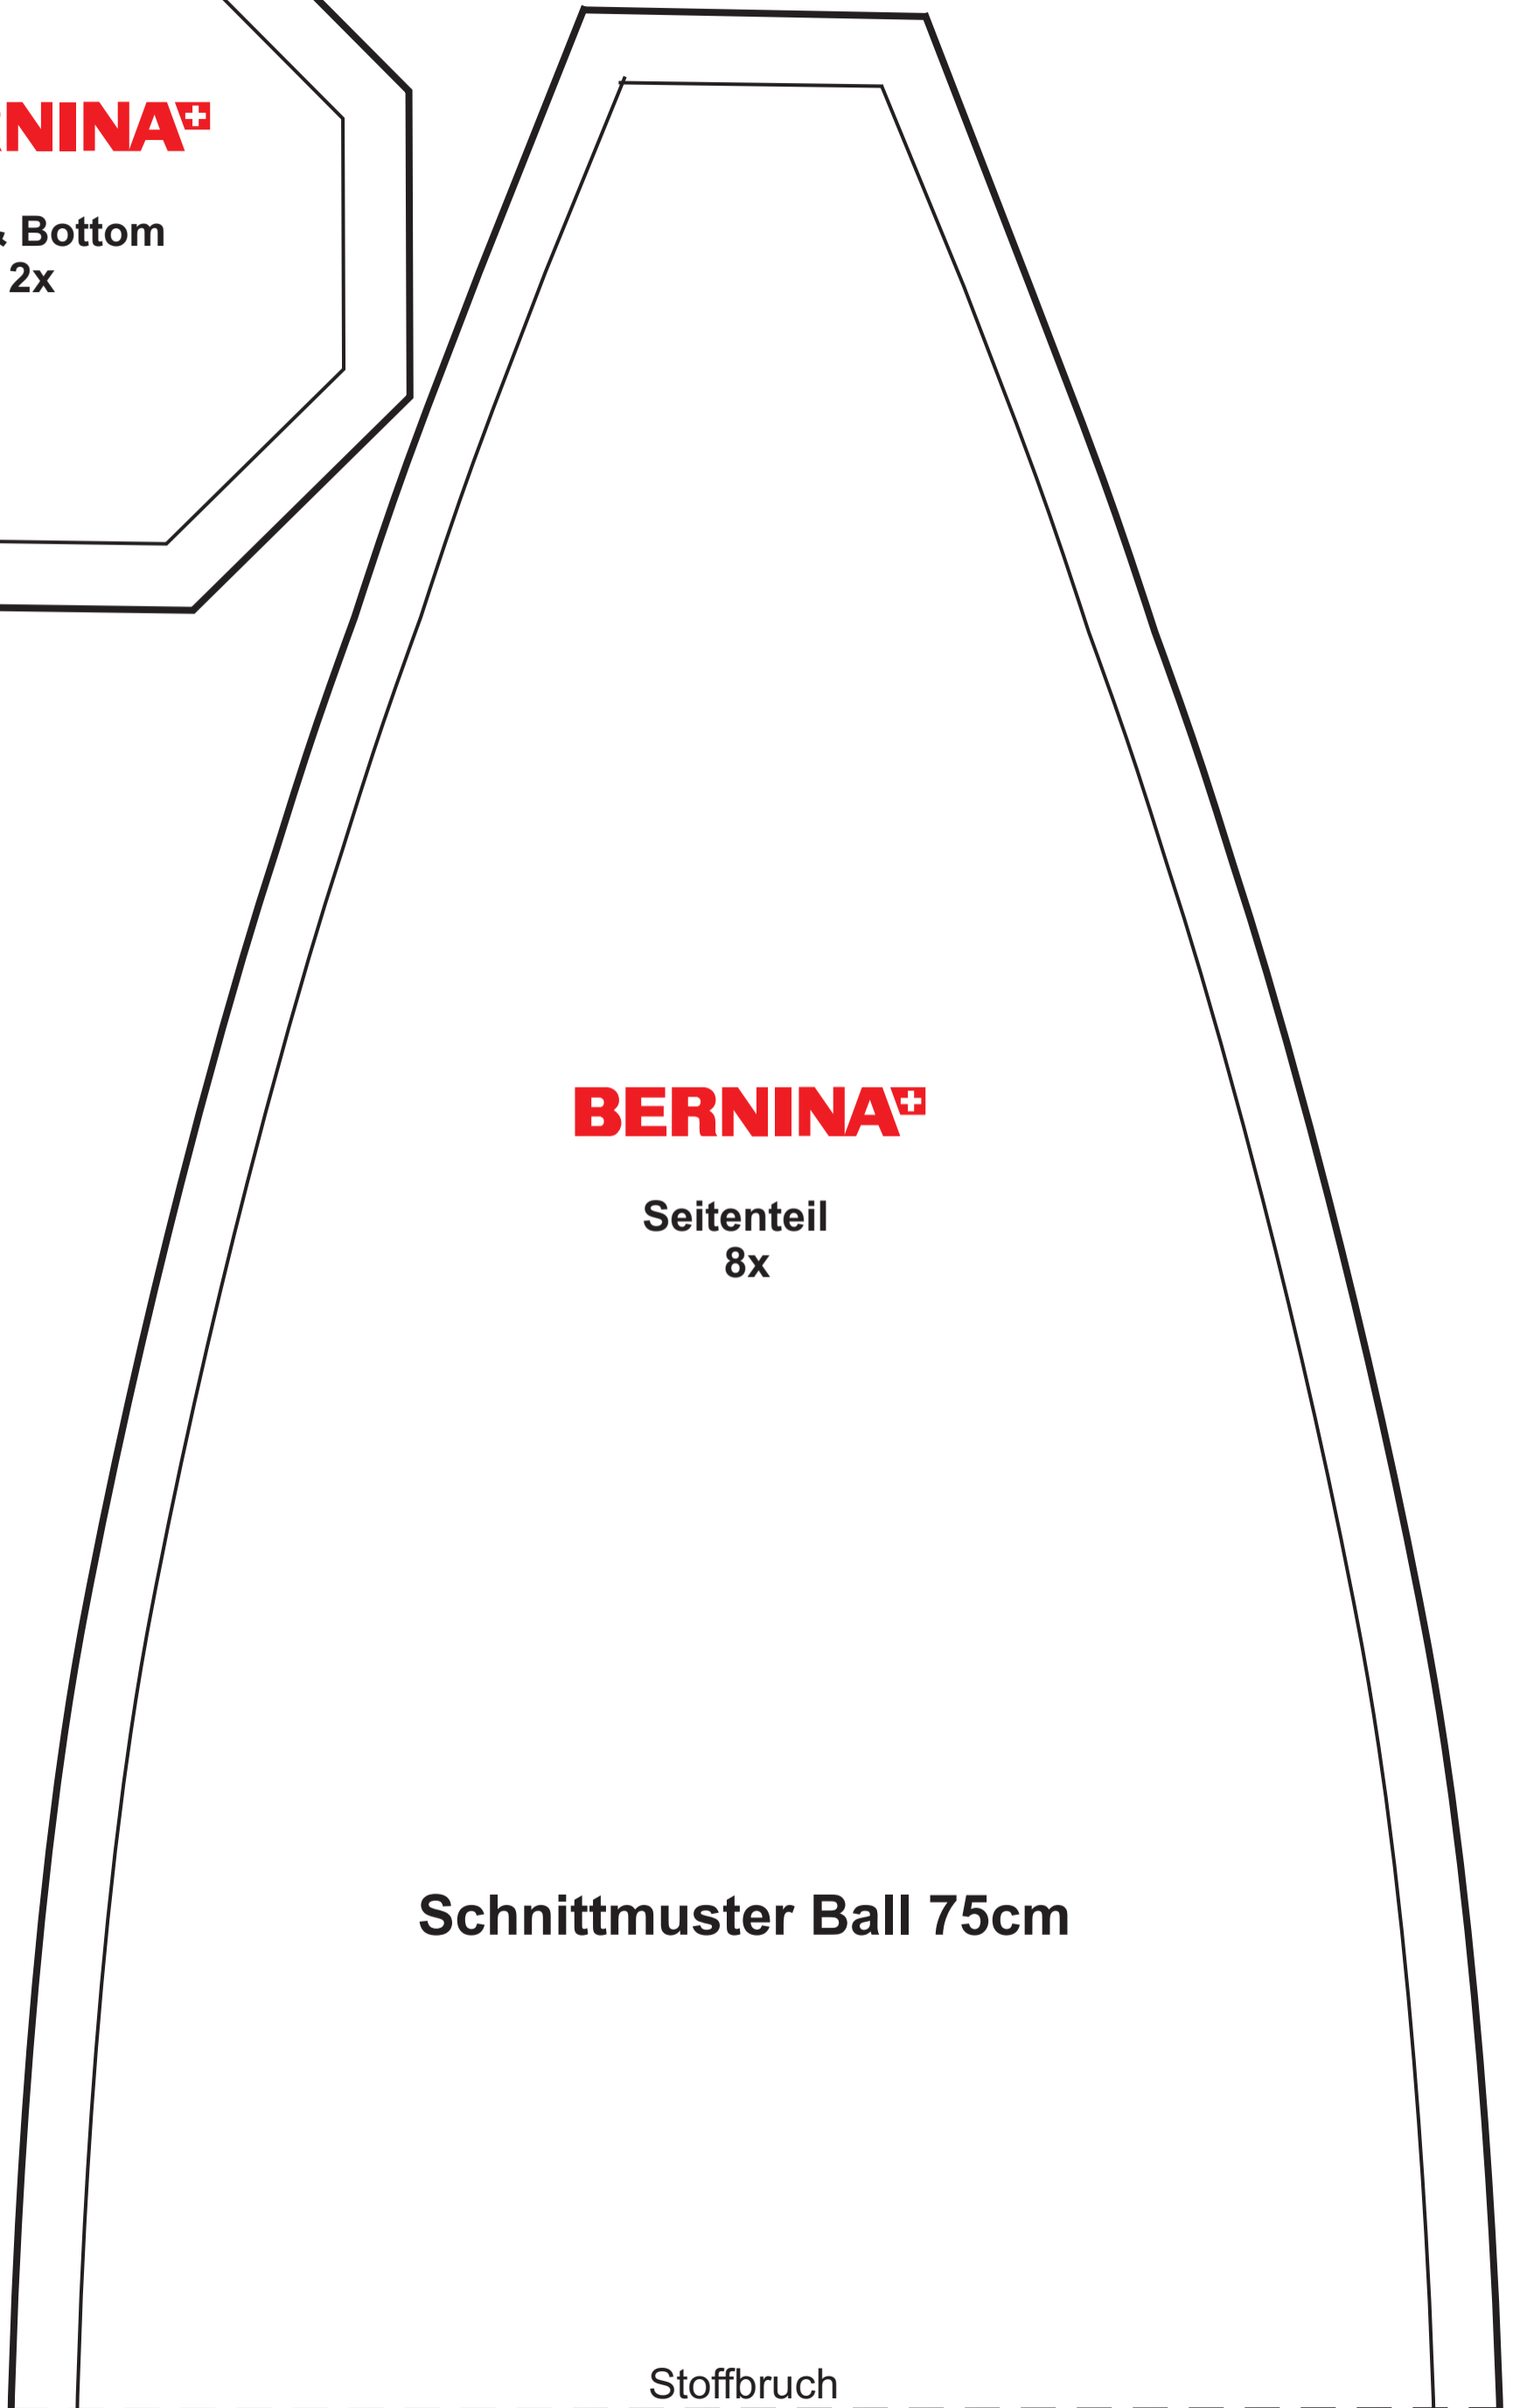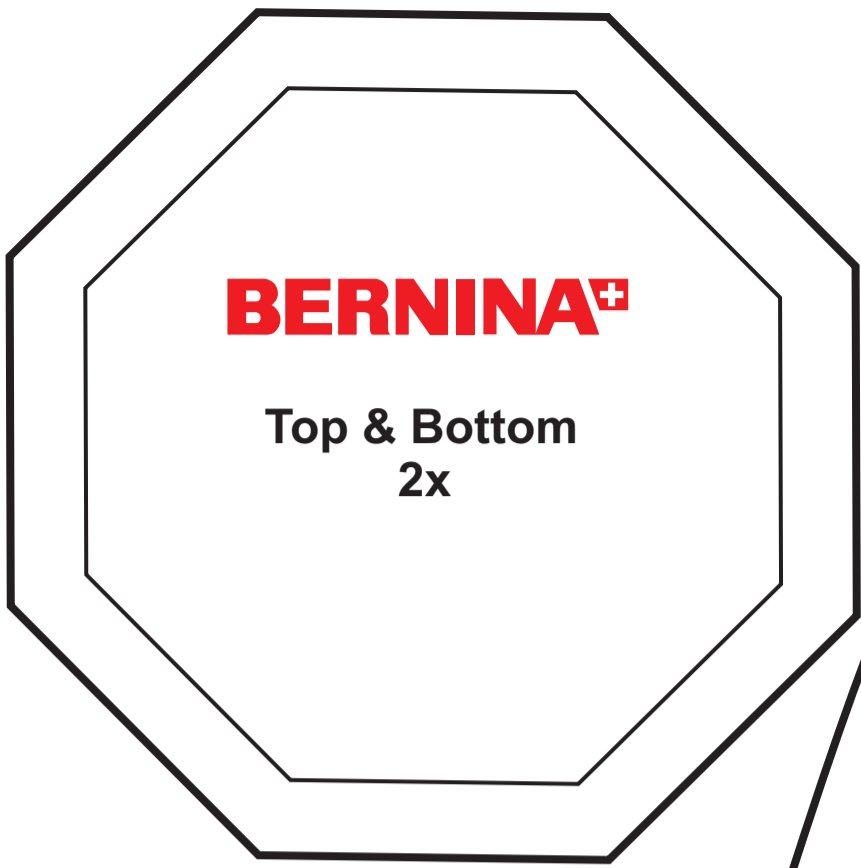

Schnittmuster Ball 75cm

Stoffbruch

Kontrolle: 22.5cm

